



JOIHA

Use essa marca!

MANUAL DE INSTRUÇÕES


BOMBA SUBMERSA JOIHA - 600

PARABÉNS PELA AQUISIÇÃO! Este produto proporciona excelente desempenho para transferência de água de poço, cisternas e reservatórios de água limpa. Antes de instalar, leia com atenção as instruções contidas neste manual

JOIHA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Rua Olympia da Silveira Franco, 270 - Pq. Industrial Itatiba - Cep 13255-155 - Itatiba - SP - PABX: (11) 4524-3333 - E-mail: joiha@uol.com.br

Modelo de Instalação Correta

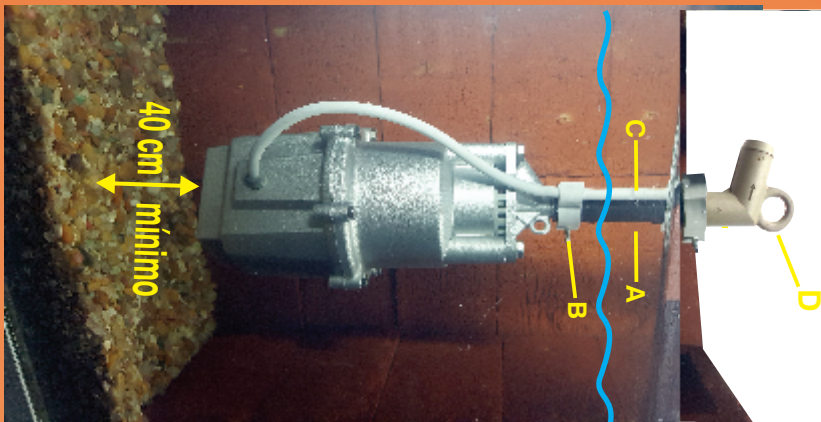

- 1 - Certifique-se de que a voltagem está de acordo com a indicada na bomba.
- 2 - A Bomba JOIHA - 600 deve ser instalada com mangueira de polietileno de diâmetro 3/4" e 2mm de parede.
- 3 - Acople a mangueira (A) à bomba com o uso da abraçadeira (B) que compõe o kit de instalação.
- 4 - Conecte o cabo elétrico (C) à rede, isolando a emenda com fita isolante de auto fusão.
- 5 - Deixar uma altura de 40 cm do fundo do poço, de acordo com a figura ao lado, para evitar contato com o mesmo.
- 6 - Instale a curva suporte (D) à mangueira observando o sentido do fluxo de água, indicado pela seta.
- 7 - Ao instalar, procure posicionar a bomba no centro do poço, evitando que tenha contato com as paredes do mesmo.

MANUTENÇÃO: Praticamente não existe manutenção da bomba, pois seu funcionamento é por vibração, não tendo engrenagens para serem lubrificadas. Na eventualidade rara de apresentação de defeito, deve ser verificada a ligação elétrica externa, e após, se houver qualquer falha, envie a bomba para um de nossos Postos de Assistência Técnica, ou Revendedor Autorizado mais próximo.

Cuidados Importantes

Não deixar a bomba encostada no fundo



Não deixar a bomba pendurada pelo cabo elétrico ou corda de segurança



Não deixar o nível d'água abaixo da válvula de captação



Não deixar a bomba encostada nas laterais



QUADRO 1



JOIHA

Use essa marca!

Certificado de Garantia Bomba JOIHA - 600

Lote de Fabricação _____

A bomba JOIHA é garantida por 6 (seis) meses (somente defeitos de fabricação), a partir da data de venda com o certificado devidamente preenchido.

Esta garantia abrange somente a substituição ou conserto de peças que apresentem defeito de fabricação.

A JOIHA não se responsabiliza pela garantia nos casos:


- a) Bomba instalada em voltagem inadequada.
- b) Erros de instalação. (Quadro 1 manual de instalação)
- c) Uso de material inadequado no isolamento do cabo.
- d) Quando a bomba for pendurada pelo cabo elétrico (curto junto do prensa cabo).
- e) Quanto for utilizada para bombeamento de líquidos químicos.

Data da venda ____/____/____ NF _____ Revendedor _____

Características Técnicas

Líquido de Bombeamento..... Água Limpa
Potência300 Watts
Tensão Nominal127 / 220 / 254 V
Frequência 60 HZ
Construção Liga AL
Temp. Máx. do Líquido..... 35°C
Isolação das Bobinas Classe H

VAZÃO - 600

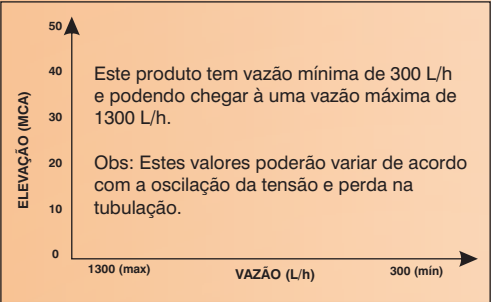

Altura = 295mm
Diâmetro = 140mm
Saída = 3/4" de polegada
Vazão média = 300 à 1.300 L/h

Recomendações Importantes

- Utilizar cabos de boa qualidade.
- Isolar emendas com fita Alto Fusão.
- Usar automático de nível JOIHA MATIC.
- Use a Bitola adequada do cabo de acordo com a tensão e comprimento do mesmo, para que a bomba não seja utilizada fora das suas característica. Verifique quadro abaixo.

Bitola do cabo	Comprimento Máximo do Cabo (em metros)	
	127 V	220 V
2,5	80	140
4	140	230
6	200	350
10	340	500

Tensão e Frequência	Disjuntor Bipolar
127 V 60Hz	15 A

Tensão e Frequência	Disjuntor Bipolar
220 V 60Hz	10 A

A BOMBA JOIHA-600 tem a garantia de 6 (seis) meses (somente os defeitos de fabricação), a partir da data da venda com o certificado devidamente preenchido.

A bomba não pode ser violada ou utilizada fora das suas características, se encontrar-se nestas condições causa perda de garantia.

Fica a cargo do proprietário despesas de envio e retirada do produto até o local indicado para a assistência.

Proprietário _____
Endereço _____ nº _____
Cidade _____ Estado _____
Telefone _____ CEP _____

ESPAÇO RESERVADO AO ASSISTENTE TÉCNICO JOIHA